


wet tray master Liquid

wtm-Li-64

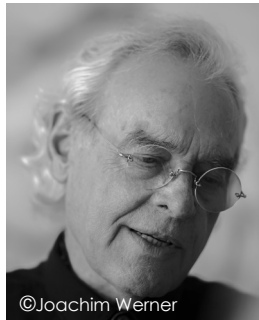

©Joachim Werner

ArtChal

” Sie werden begeistert sein!

Klaus Mütterthies

Klaus Mütterthies



- Die **Kombination** aus **Keramikmischplatte** und minimalistischer **Malfarbenpalette** bietet alles, was man im Laboralltag wirklich braucht, um **individuell** und **rationell** zu arbeiten.
- Die **angemischte Keramik** bleibt **ideal feucht**, **verwässert nicht** und hält **konstant** die eingestellte **Verarbeitungskonsistenz**.
- Die **speziell** entwickelten **Befeuchtungstreifen** transportieren **nur so viel Flüssigkeit** in die Keramik, **wie oberflächlich verdunstet**.

LABiONiQ *ArtChel* wet tray master Liquid

wtm-Li-64


Die Kombination aus **Keramikanmischplatte** und **Malfarbenpalette** ermöglicht einerseits das **effektive Arbeiten** auf **kompakter Fläche** und andererseits **unbegrenzte Kreativität**.



Klaus Mütterthies
Klaus Mütterthies

■ Hightech im Detail

Die **besondere Abstimmung** zwischen **Hightech-Befeuchtungstreifen** und **Kapillarwirkung** ermöglicht eine **optimale Nachbefeuchtung** der Keramik.

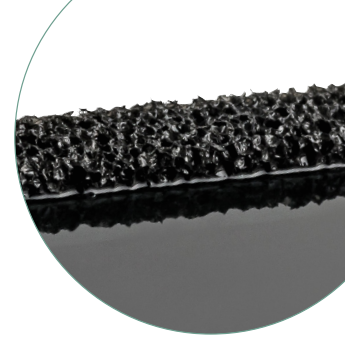

■ Ideale Konsistenz

Die **angemischte Keramik** bleibt **tagelang feucht**, **verwässert nicht** und ermöglicht dadurch eine **optimale Verarbeitung**.



■ Deckel mit Funktion

Optimaler **Staubschutz** durch dicht schließenden Deckel, der auch zum **Ablegen** von Pinseln und Instrumenten geeignet ist.




■ Hochwertige Keramik

Die **integrierte Malfarbenpalette** ist ideal für **ästhetisches** und **effektives** Arbeiten.

■ Aufbau im Querschnitt

Die 2 Glasstreifen **reduzieren** das Flüssigkeitsvolumen um über **90 %**. Beim Nachfüllen mit destilliertem Wasser wird die Restflüssigkeit unter den Glasplatten **erneuert** und ermöglicht dadurch ein **hygienisches Arbeiten**.

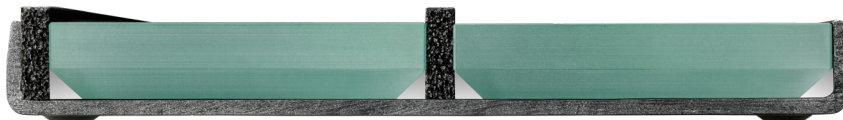

■ Leicht zu befüllen

Die **Abschrägung** am Keramikeinsatz ermöglicht das **einfache** und **saubere Befüllen** mit H₂O oder anderen Modellierflüssigkeiten.



■ Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Durch den **verschiebbaren** Keramikeinsatz ist die Platte für **Rechts-** und **Linkshänder** verwendbar.



■ Pflegeleicht

Durch den **modularen Aufbau** lassen sich die **Einzelteile** zur Reinigung **leicht** entnehmen.



■ wet tray master Liquid

wtm-Li-64 (7-teilig)

Maße geschlossen: 238 x 114 x 30 mm

- 1 x **Unterteil** aus schwarzem Kunststoff
- 1 x **Deckel** aus schwarzem Kunststoff
- 2 x **Floatglasstreifen** (160 x 50 x 10 mm)
- 2 x **Befeuchtungsstreifen** (185 x 12 x 4 mm)
- 1 x **Keramikeinsatz**, weiß (ca. 104 x 31 x 12 mm)

Ersatzteile

■ **Befeuchtungsstreifen** (4-teilig)

Best.-Nr. # **wtm-Li-4-S**

■ **Glasstreifen** (1-teilig)

Best.-Nr. # **wtm-Li-64-G-1**

■ **Keramikeinsatz** (1-teilig)

Best.-Nr. # **wtm-Li-ST-12**

